


SolarVenti®

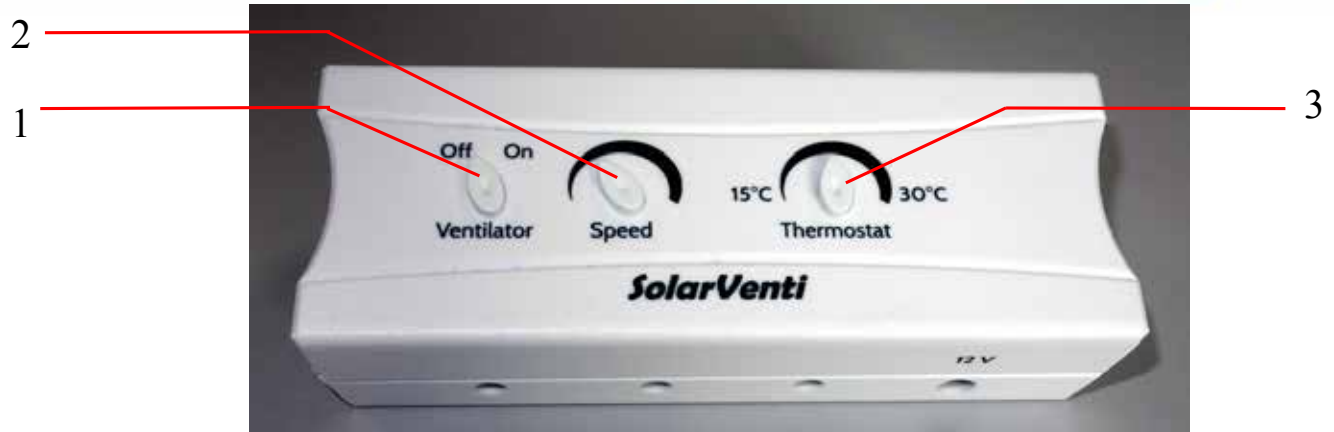

1. **Tænd/sluk funktion** - Tænd og sluk for systemet
2. **Low-high speed** - Reguler ventilatorens hastighed
3. **Rumtermostat** - Hvis du fx sætter termostaten på 20°C, slukker systemet så snart rummet når op på 20° (og kølventilatoren sættes i gang, hvis en sådan er installeret).
Står termostaten helt ovre til højre i bund (på max.), vil termostaten aldrig stoppe systemet.



1. **Strömbrytarfunktion** – Starta och stäng av fläkten.
2. **Low-high speed** – Fläkthastigheten kan regleras steglöst.
3. **Innomhustermostat** – Om du ställer termostaten på 20°C, så stannar systemet och fläkten så snart rummet når 20° (och kylfläkten startar, om en sådan är installerad). OM termostaten är inställd på maxläget i (bottenläget) kommer termostaten aldrig att avbryta systemet.



1. **Av/på bryter** - Skruer av og på systemet.
2. **Low-high speed** - Regulerer ventilatorens hastighet
3. **Thermostat** - Styrer temperaturen i rommet. Hvis du f.eks setter termostaten på 20°C, slukker systemet. Når temperaturen i rommet er 20°C. Systemet starter automatisk når temperaturen synker til under 20°C.



1. **Päällä/pois toiminto** – Käännä järjestelmä PÄÄLLE / POIS
2. **Hidas - nopea** – Säädä puhaltimen nopeutta
3. **Termostaatti** – Mikäli säädät termostaatin lämpötilaksi esimerkiksi 20°C, järjestelmä sammuu, kun huoneenlämpötila saavuttaa 20° (ja käynnistää viileän ilman puhalluksen, mikäli sellainen on laitteeseen asennettu). Mikäli termostaatti on säädetty maksimi-asentoon, se ei sammuta järjestelmää.