




Guide för SControl

Montering: (OBS! Minsta avstånd mellan SControl och luftintag måste vara minst 150cm)

a) Öppna SControlen genom att skruva loss de två TORX-skruvarna (TX10) på undersidan och tag av locket.

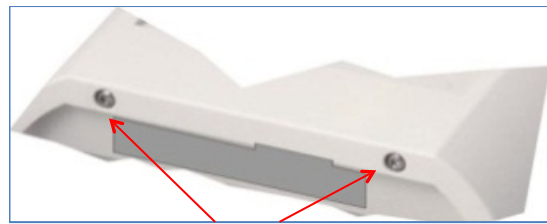

b) Borra hål igenom markeringarna på höger och vänster om kretskortet. Skruva därefter upp SControlen på väggen.

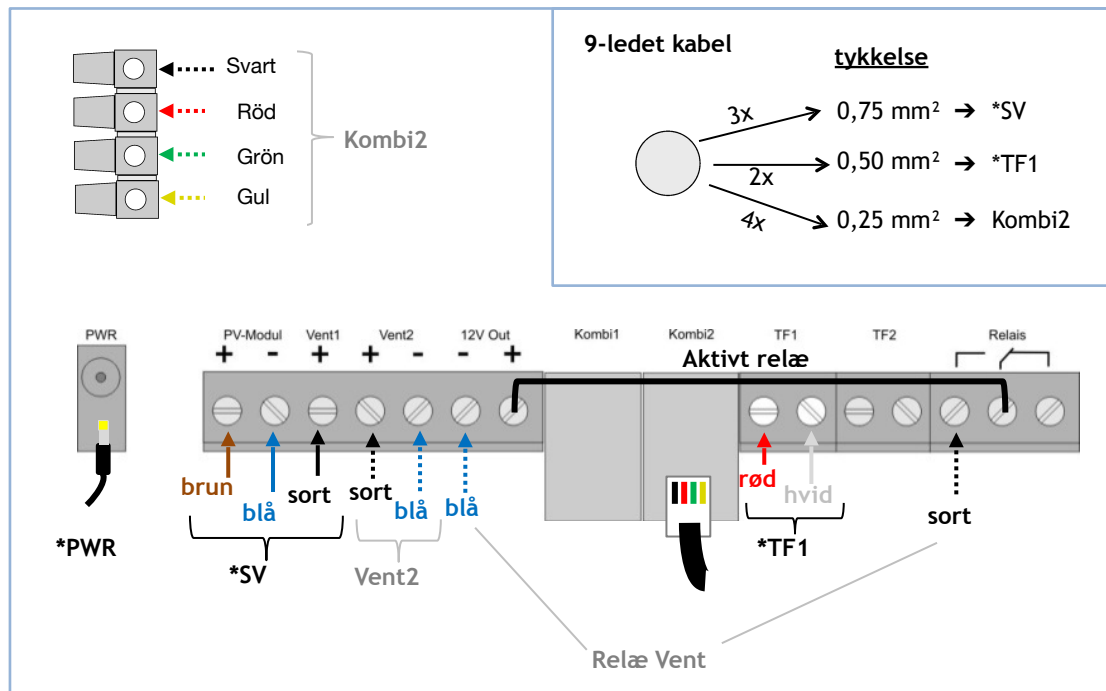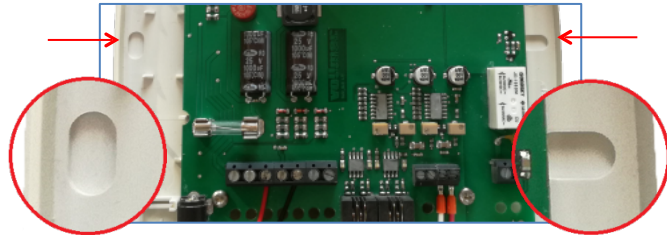

c) Anslut ledningarna från luftsolångaren, nätadaptern och sensor TF1 markerad med * enligt bilden ovan och sätt sedan på locket. Aktiv relä och Aktiv relä Vent kopplas endast in, när en separat fläkt är kopplad till fuktsensor, timer eller "Rum-max".

Läs säkerhetsföreskrifterna i medföljande användarmanual och installationsguiden före användande av SControl. Läs mer på www.solarventi.se (eller använd QR-koden till höger)

Användning

Använd regulatoren genom att trycka eller vrida på den svarta knappen (DDS-knapp)

- Navigering genom menyerna sker genom att vrida på knappen.
- Håll knappen intryckt i 3 sek. för att välja undermeny, märkt med >>
- Genom att hålla in knappen 1 sek väljs undermeny utan sub-menyer.

OBS! Flera menyer märkta med >> har flera undermenyer. Dessa kan väljas med ett kort tryck på DDS-knappen (T.ex "Rum-max")



Språkval

Steg 1. Starta genom att trycka på knappen På/Av (ovanpå SControlen, se bild)

Steg 2. Vänta tre sekunder till startbilden visas (se bild till höger).
Displayen visar nu Language (språkval).
Vrid på knappen (DDS-knapp) tills valt språk visas. Välj genom att trycka på knappen (DDS-knapp).

Steg 3. Starta om SControlen för att visa de valda språket.


Steg 4. SControlen är nu redo för kommande inställningar.

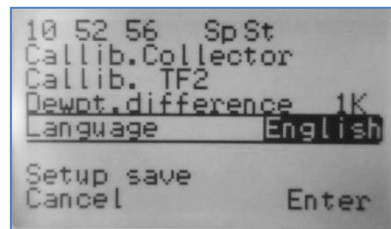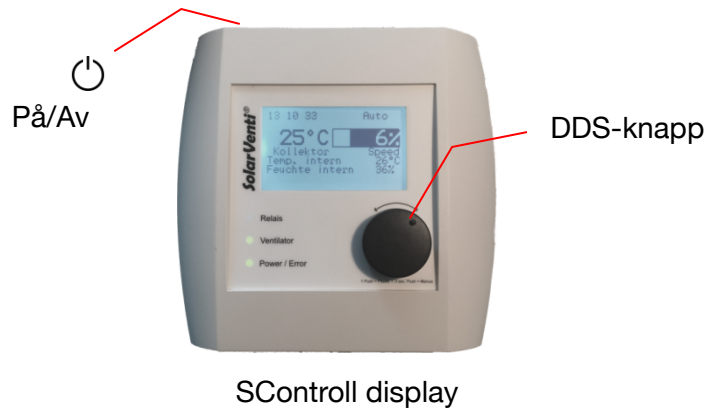

Choose language in this menu

OBS! Menyvalet språk visas bara första gången SControlen startas. Om språkval inte visas kan det vara förinställt. Vid problem kontakta din lokala återförsäljare.

Användning av meny

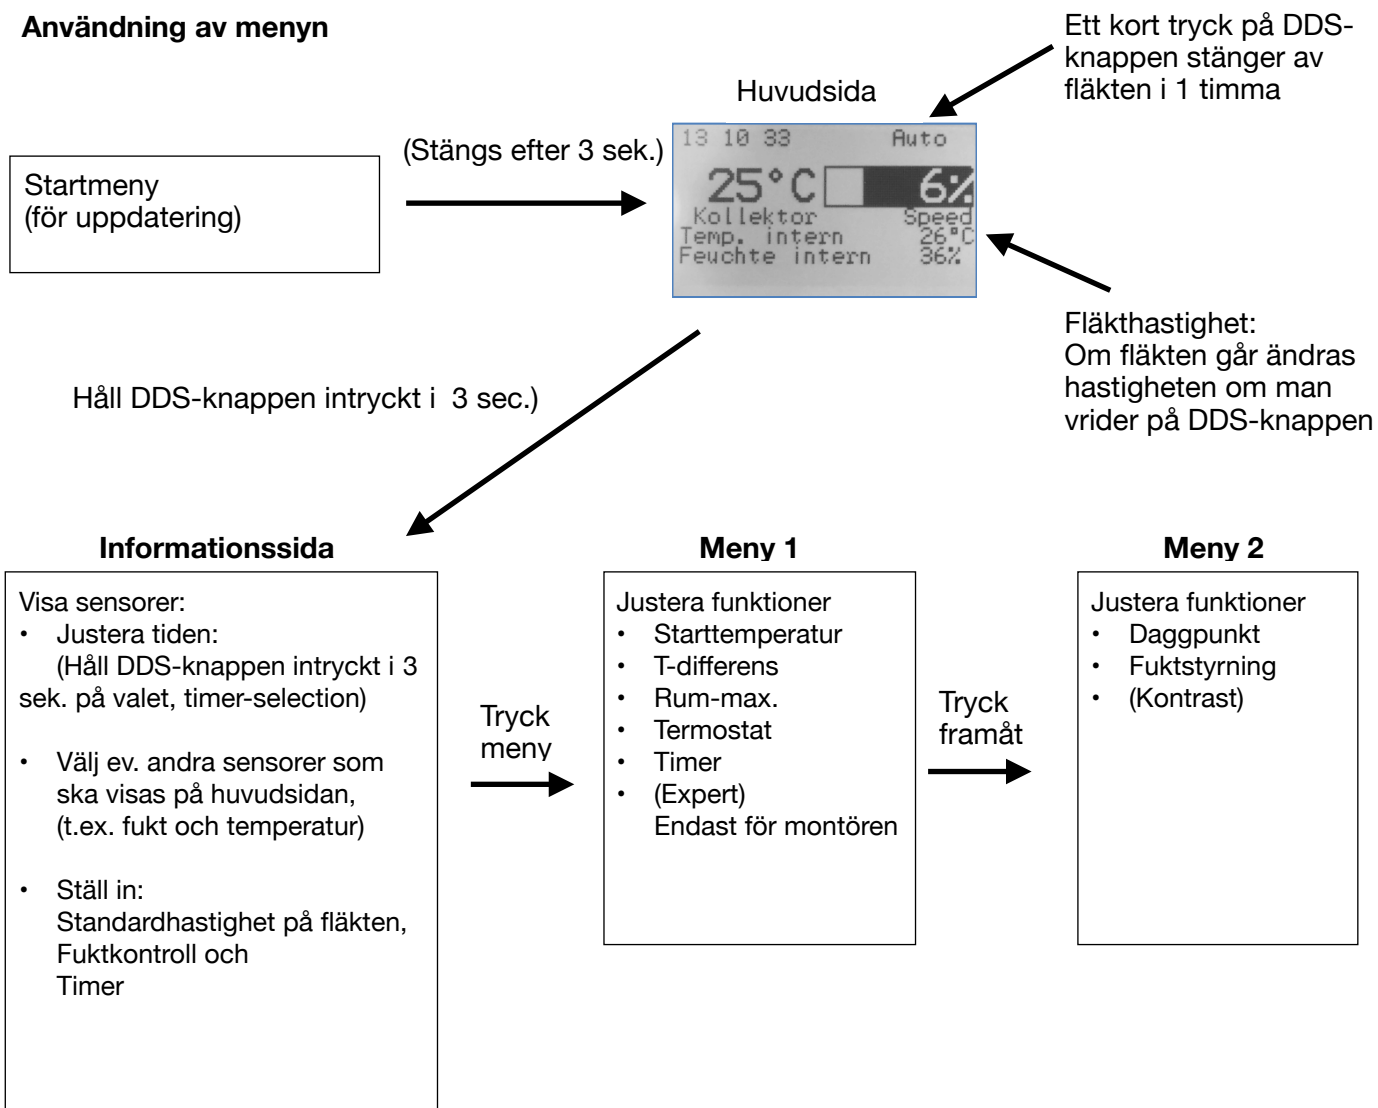

Rekommenderade inställningar

- Vi rekommenderar att ställa in starttemperaturen mellan 15-20 grader i de flesta situationer. Detta säkerställer att SControllen aldrig blåser in kallare luft än 15 grader och aktiverar inte utblås förrän luften i luftsolfångare har uppnått inställningen på TF1.
- Vi rekommenderar att alltid aktivera och ställa in Rum-max till 25-30 grader för de flesta situationer. Detta förhindrar att för varm luft blåser in i huset. Vanligtvis används TF2 eller den interna sensorn i SControll.

OBS!

Vid forcerad ventilation med Timer eller Fuktkontroll är Starttemperatur och Rum-max inaktiv. Forcerad ventilation är alltid prioriterad högre än Starttemperatur och Rum-max.