


Hvad har dit sommerhus eller din kælder med KORNTØRRING at gøre??


- mere end du tror !

Alle, der har lidt kendskab til landbrug og tørring af korn, ved, at den største fejl, man kan begå, er at blæse varm luft (for) langsomt op igennem fugtigt korn

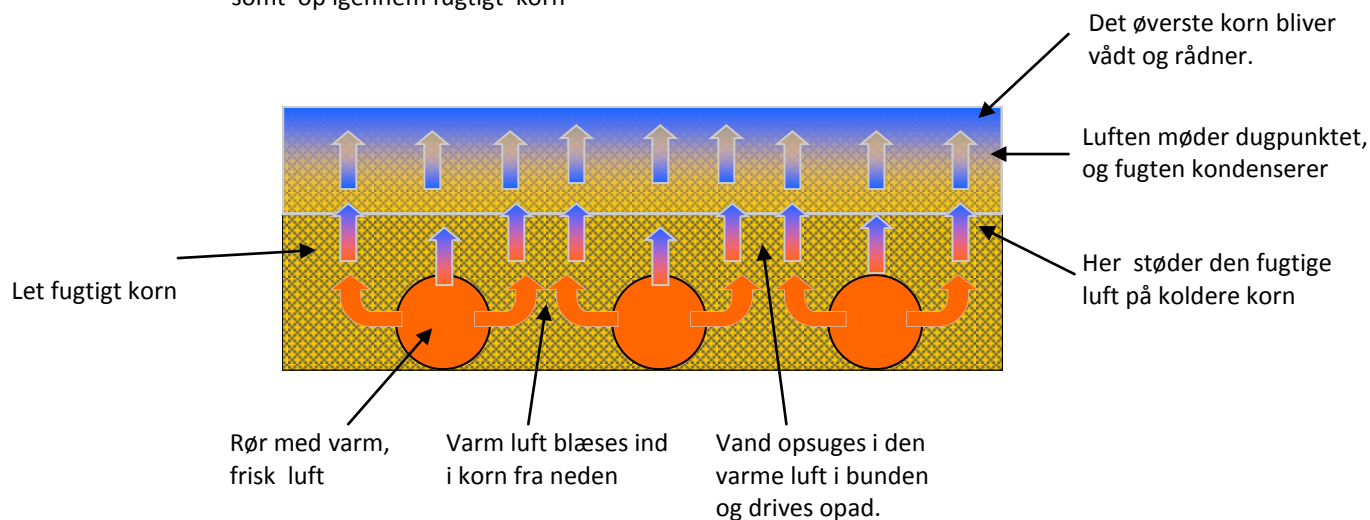

Præcist det samme kan ske i dit fugtige sommerhus eller din fugtige kælder med en forkert dimensioneret luftsolfanger.

Ved affugtning af sommerhuse eller kældre med luftsolfangere er det ekstra vigtigt, at der er et højt luftskifte

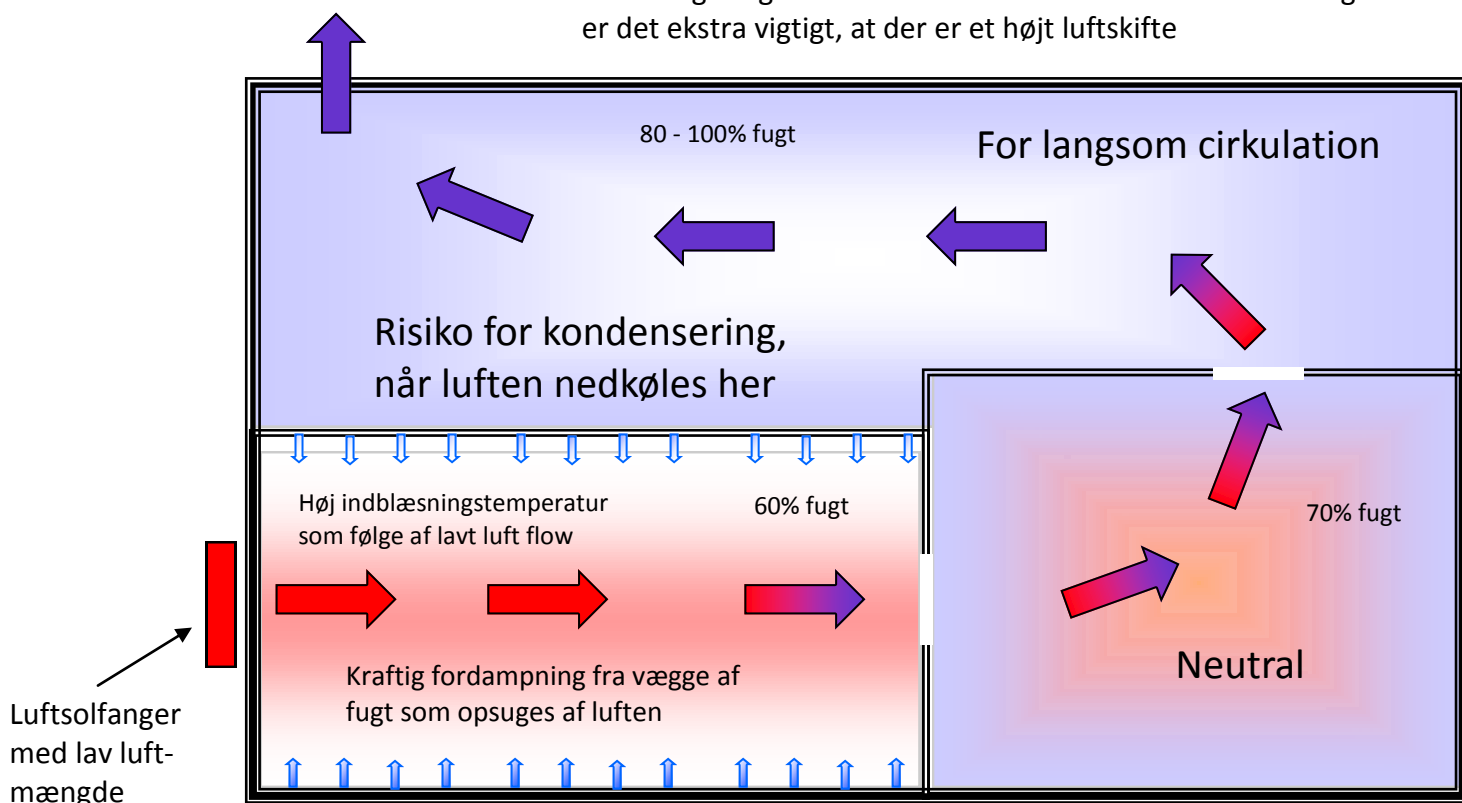

Udgangspunkt uden luftsolfanger: 70% RF - relativ fugt i hele huset eller kælderen

Cirkuleres varm luft langsomt, som vist her, sker der en ekstra høj fordampning i de første rum i huset/kælderen. Der er en forøget risiko for at fugten afsættes i de sidste rum inden luft når ud i det fri. Blot få dage med forhøjet fugtniveau giver risiko for skimmelangreb m.v.