


Montage Solarventi PR10

Important / Vigtigt / Wichtig !

EN: All Drop-in bolts must be tightened during assembly
DK: Alle Drop-in bolte skal efterspændes ved montage
DE: Alle Drop-in-Bolzen müssen bei der Montage nachspannen werden

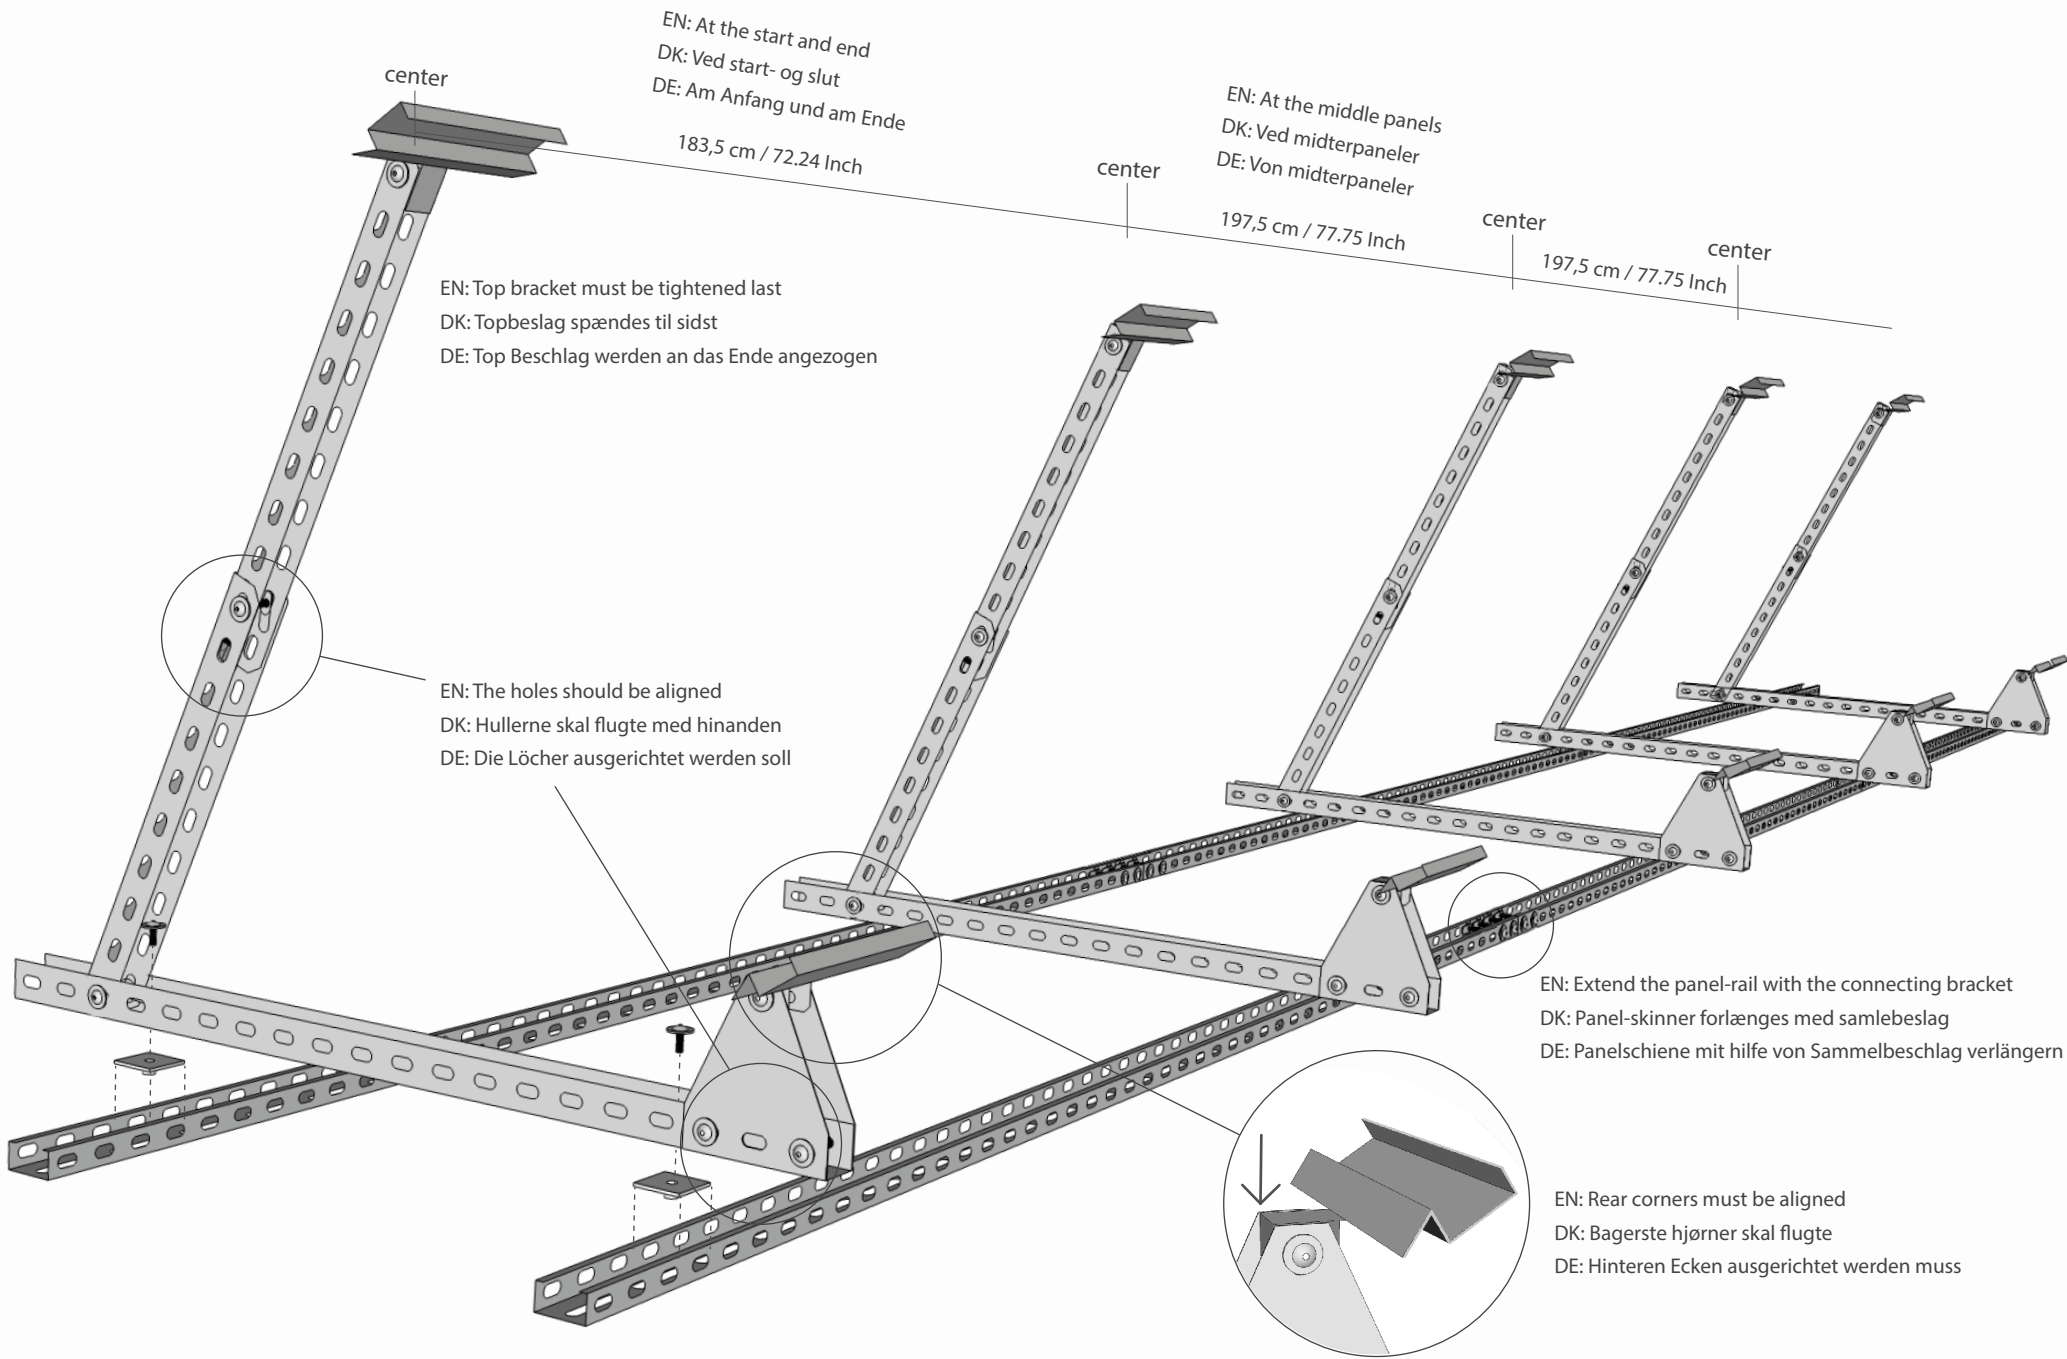

EN: At the start and end
DK: Ved start- og slut
DE: Am Anfang und am Ende

183,5 cm / 72.24 Inch

EN: At the middle panels
DK: Ved midterpaneler
DE: Von midterpaneler

197,5 cm / 77.75 Inch

center

center

197,5 cm / 77.75 Inch

EN: Top bracket must be tightened last
DK: Topbeslag spændes til sidst
DE: Top Beschlag werden an das Ende angezogen

EN: The holes should be aligned
DK: Hullerne skal flugte med hinanden
DE: Die Löcher ausgerichtet werden soll

EN: Extend the panel-rail with the connecting bracket
DK: Panel-skinner forlænges med samlebeslag
DE: Panelschiene mit Hilfe von Sammelbeschlag verlängern

EN: Rear corners must be aligned
DK: Bagerste hjørner skal flugte
DE: Hinteren Ecken ausgerichtet werden muss

Montage Solarventi PR10

Important / Vigtigt / Wichtig !

EN: All Drop-in bolts must be tightened during assembly

DK: Alle Drop-in bolte skal efterspændes ved montage

DE: Alle Drop-in-Bolzen müssen bei der Montage nachspannen werden

